


# Bedienungsanleitung

P1 Schutzabdeckung

R1 Heizspirale

C1 Flaschenhalter Wiege

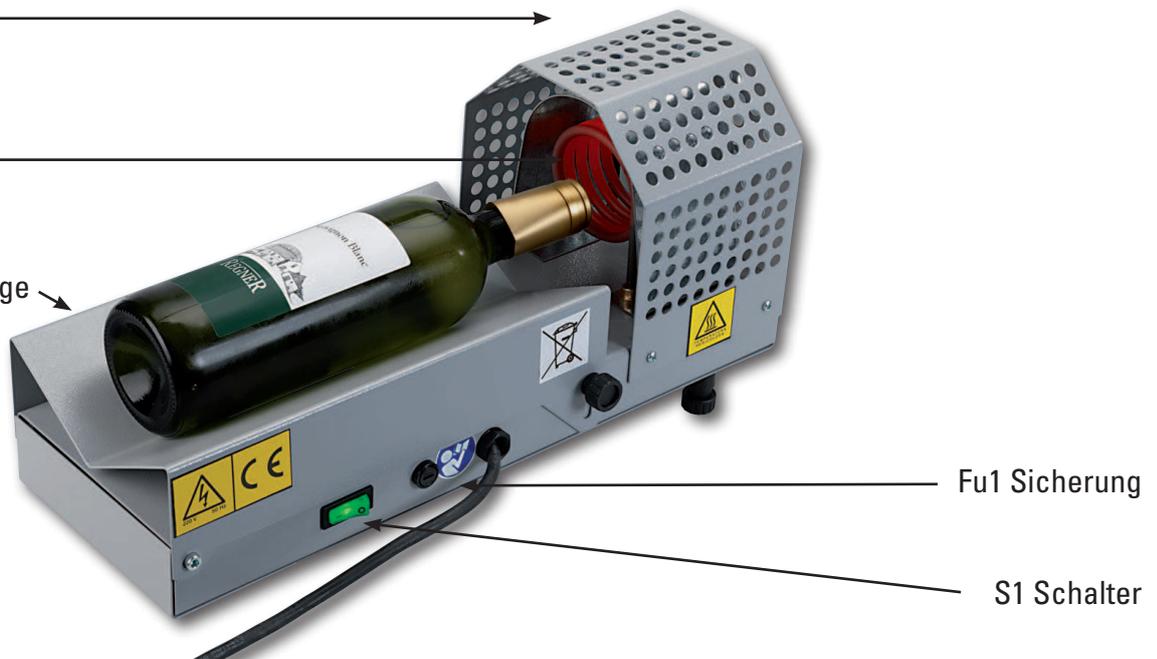

Fu1 Sicherung

S1 Schalter

## 1.1 Allgemeine Information

Lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät bedienen. Die Bedienungsanleitung gibt Ihnen die nötigen Bedienungs- und Wartungsanleitungen zum schnellen und einfachen Gebrauch der Maschine.

## 1.2 Garantie

Auf die beschriebene Maschine gibt es 24 Monate Garantie. Während dieser Zeit werden defekte Teile repariert oder ausgetauscht, vorausgesetzt die Maschine wurde ordnungsgemäß laut der Bedienungsanleitung benützt.

Die Garantie gilt nicht:

- wenn Eingriffe durch nicht autorisierte Personen vorgenommen wurden.
- keine Originalteile benutzt werden.
- bei falscher Wartung und abnormaler Nutzung der Maschine.

Auf Garantie ausgetauschte Ersatzteile müssen retourniert werden.

Die Garantie umfasst keine Teile der Maschine die dem Verschleiß unterliegen.

Die Firma FAIE kann nicht zur Verantwortung gezogen werden für Defekte die durch unsachgemäße Nutzung oder Reparaturen/Veränderungen durch nicht autorisierten Personen entstanden sind.

## 2.1 Anweisungen für die Sicherheit

Die aufgelisteten Regeln müssen genau gelesen und Teil der Routine zur Gerätenutzung werden, um Unfälle und Schäden zu verhindern.

- Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.
- Stellen Sie sicher, dass Angestellte mit den Sicherheitsanweisungen zu Betrieb, Reinigung und Wartung vertraut sind.
- Vor dem Start muss der Bediener die Maschine auf sichtbare Defekte kontrollieren.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht entfernt werden.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenschilder müssen in perfekten Zustand gehalten werden.

- Arbeiten Sie nie mit nassen Händen oder Gegenständen wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Der Bediener muss die Funktion und Position der Schalter kennen.
- Ersetzen Sie fehlerhafte Teile durch ausgewiesene Ersatzteile.
- Alle Arbeiten an beweglichen Teilen dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden. Vor diesen Arbeiten muss die Maschine von der Stromversorgung getrennt werden.
- Achten Sie auf alle Warn- und Gefahrenhinweise, die auf der Maschine angebracht sind.
- Die Maschine darf nur für die Arbeiten benutzt werden, für die sie gebaut wurde.
- Verwenden Sie die Maschine nicht für andere Anwendungen als in der Bedienungsanleitung angeführt. Platzieren Sie die Maschine nicht in explosive oder feuergefährliche Umgebung.
- Behindern Sie nicht die Belüftung des Elektromotors (auf den Seiten der Maschine) durch Objekte oder Material.
- Während der Benutzung lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt.
- Bewahren Sie die Maschine außer Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie nicht die heißen Teile der Maschine.
- Ziehen Sie nicht den Stecker aus der Steckdose durch ziehen am Kabel.
- Verwenden Sie die Maschine nur mit passenden Steckern, Verlängerungskabeln, Sicherungen usw.
- Um Stromschlag zu verhindern, tauchen Sie nie die Maschine, Kabel oder Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Teile der Maschine Feuer fangen, verwenden Sie kein Wasser zum löschen. Nehmen Sie ein feuchtes Tuch.
- Verwahren Sie keine brennbaren Dinge in der Nähe der Maschine oder unter dem Tisch auf dem die Maschine steht.
- Verwenden Sie die Maschine nicht wenn das Kabel defekt ist oder Beschädigungen am Gerät sichtbar sind.
- Verwenden Sie die Maschine nicht unter Schränken oder Regalen oder in der Nähe von brennbaren Materialien wie Vorhängen.
- Platzieren Sie die Maschine auf eine stabile Arbeitsfläche, von Spritzwasser geschützt.
- Bewegen Sie die Maschine nicht während des Betriebs.
- Verwenden Sie die Maschine nicht in einer vertikalen Position.
- Verwenden Sie die Maschine nicht als Hitzequelle.
- Legen Sie kein Papier oder Karton in oder auf die Maschine.
- Schalten Sie die Maschine nach dem Gebrauch nicht nur aus sondern ziehen Sie auch den Netzstecker und lassen sie abkühlen bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Diese Maschine wurde für den häusliche Nutzung konstruiert. Professionelle Nutzung und unsachgemäße Nutzung ist nicht empfehlenswert.

## 2.2 Deklarierte Nutzung

Die horizontal Kapselschrumpfmachine darf nur zum Anbringen von passenden durch Hitze schrumpfenden Kapseln auf Glasflaschenhalse verwendet werden.

**Verwenden Sie nur Glasflaschen!**

**Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt der Flaschen nicht gefährlich oder hitzeempfindlich ist.**

## 2.3 Definition der Sicherheitsbegriffe

Gefährliches Gebiet: Jedes Gebiet in und/oder nahe der Maschine, in dem ein Risiko für die Sicherheit oder Gesundheit einer exponierten Person besteht.

Exponierte Person: Jede Person die sich ganz oder teilweise in einem gefährlichen Gebiet aufhält.

Bediener: eine Person die Routinearbeiten mit/an der Maschine erledigt, z.B. einschalten, ausschalten, reinigen,..

## 2.4 Sicherheitseinrichtungen

-P1: Schutzabdeckung

-Fu1: Sicherung

## 2.5 Restrisiko

Die Maschine wurde mit geeigneten Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Trotzdem gibt es Restrisiko aufgrund der speziellen Funktion der Kapselschrumpfmachine. Der Bediener muss sich unten angeführter Risiken bewusst sein:

- Berühren Sie nicht den Widerstand R1 (Stromschlag)
- Der externe sowie die interne Schutz der Heizspirale erreicht eine hohe Temperatur und eine Berührung kann Verbrennungen verursachen.

### **3.1 Elektrische Installation**

Folgendes muss durch einen qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Bevor Sie die Maschine einstecken prüfen Sie ob:

1. Die Elektroinstallation fähig ist, die maximale Kraft der Maschine aufzunehmen und dem Gesetz entspricht.
2. Die Netzspannung und Frequenz, mit den auf der Maschine angegeben, zusammenpasst.
3. Das System ordnungsgemäß installiert und gewartet ist.

Wenn das erfüllt ist, können Sie die Maschine einstecken.

Die Maschine wurde unter Einhaltung folgender Punkte konstruiert:

- 73/23/CEE Directive
- CENELEC EN 60204-1 Standard

Die Erdung muss in Deminsion und Leistung passen. Verwenden Sie nur Verlängerungen mit dem selben Querschnitt wie die Ausstattung der Maschine.

### **4.1 Bedienungsanleitung**

- Lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise .
- Stellen Sie die Höhe der Wiege auf der die Flasche liegt ein (passend zum Flaschentyp). Drehen Sie den Höheneinstellknopf bis der Flaschenhals in der Mitte der Heizspirale liegt (nur für Modelle mit Höheneinstellung).
- Rollen Sie das Kabel komplett aus und stecken das Gerät an die Steckdose.
- Betätigen Sie den Schalter (Kontrolllampe leuchtet).
- Beachten Sie die Aufwärmzeit des Widerstandes (ca. 1-2 Minuten).
- Geben Sie die Schrumpfkapsel auf den Flaschenhals.
- Legen sie die Flasche auf die Wiege und schieben sie bis sich der Flaschenhals in der Mitte der Heizspirale befindet.
- Warten Sie bis sich die Schrumpfkapsel dem Flaschenhals anpasst. Die Zeit hängt von der Art und Größe der Kapsel ab.
- Entfernen Sie die Flasche.

Wenn Sie die Arbeit beendet haben schalten Sie die Maschine aus, ziehen den Netzstecker und lassen die Maschine abkühlen.

### **4.2 Wartung**

Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch.

Lagern Sie die Maschine in einer trockenen Umgebung, wo es keine Temperaturschwankungen gibt.